节能统帅

没公家用电冰箱

使用说明书



BCD-172KA, BCD-192KA, BCD-212KA

- 使用前请仔细阅说明书
- ●请妥善保存,以备参阅
- ●本产品只适合在中国大陆销售和使用

目录

使用之前	
产品特点	1
各部分构件名称	2
安全注意事项 3~	5
放置环境	6
使用准备	
开始使用	8
冷藏室的使用指导	
关于冷藏室 9~1	
冷藏食品注意事项1	1
巧用冷藏室1	2
关于冷冻室	
关于冷冻室1	3
冷冻食品注意事项1	4
除霜・清洁・停用	
除霜1	
清洁1	
停用17~1	8
疑问解答·售后服务	
疑问解答19~2	
售后服务21~2	2
技术数据・装箱单	
技术数据2	
线路图·装箱单2	4

- · 使用前请仔细阅读本说明书。
- ・请注意保存。
- ·冰箱外观、颜色或画门图案见实物。

产品特点

①节能设计

优化发泡层,最新双门封设计,高效压缩机,耗电量率先达到欧洲最新的A++ 能耗标准。

②宽电压带设计

宽电压带技术设计,能够在176~242V电压范围内正常运转。

③宽气候带设计

无论一年四季气候如何变化,冰箱均能运行自如,不会出现天热不停机,天冷 不启动现象。

4全封闭冻结系统

抽屉储物,既可避免食品串味,又可避免食品与制冷板直接接触、冻结在一起;同时开门时暖空气不易进入储物区,保冷节能。


5内藏式制冷系统,整洁美观

采用平背式结构,冷凝器、压缩机全部内置,冰箱无论从前面看、侧面看或后面看,均浑然一体,使外观更加整洁美观。

⑥LED照明

白色LED照明系统,更加安全、节能。

各部分构件名称

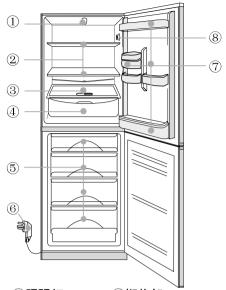

①照明灯

②搁物架

③保湿盖板

4保湿盒

⑤冷冻室抽屉

⑥电源插头

⑦瓶座

⑧温控器

该系列冰箱执行国家标准:

GB4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》

GB4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》

GB/T8059.2 《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

GB4343 《家用和类似用途电动、电热器具,电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》

GB17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

尊敬的海尔用户:

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品质量优,性能佳。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照说明书的步骤操作。

自始至终,海尔的"国际星级服务"将伴随着您,使用时无论有什么问题,请按照保修证的电话、地址联系,我们时刻恭候为您服务。

海尔一真诚到永远!

由于产品的改进,您所购买的海尔冰箱可能与说明书中介绍不完全一致,谨此致歉。

安全注意事项

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源

若电压波动范围较大(超过176~242V的范围),有可能造成冰箱不启动,压缩机烧坏,或压缩机工作声音异常等故障,此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。



必须使用独立专用插座并进行可靠接地

本系列冰箱的电源线配有三线(接地)插头,与标准三线(接地)插座匹配。在任何情况下,切勿切除或拆除电源线的第三插脚(接地)。冰箱安装到位后,插头应可触及。以方便插拔。警示!电源线插头应保持与插座牢固接触,否则可能导致火灾。



不要损坏电源线

- ●切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头。一定 要紧紧握住插头,从插座中直接拔出。
- ●不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
- ●将冰箱移离墙壁时,请小心谨慎,切勿滚压或损 坏电源线。



当电源线损坏时

当电源线出现破损或插头出现磨损时,切勿使用。电源线磨损或损坏,必须到厂家指定的维修点更换。



有煤气等易燃气体泄漏时

- ●关闭气体泄漏的阀门,
- ●打开门窗,
- ●不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。



以下情况请拔下电源插头

- ●清洁及维修前,请拔下冰箱的电源插头。
- ●更换损坏的灯泡时,应拨掉冰箱的电源插头,以 防触电。



安全注意事项

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品,及强 腐蚀性的酸、碱等。



本产品为家用电冰箱,按国家标准的规定,家用电冰箱只适用于储藏食品,不能用于其他用途,如储藏血液、药品和生物制品等。



在冰箱附近,切勿存放或使用汽油及其它易 燃物品,以免引起火灾。



为保证安全,建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器;也不要在冰箱内部使用电器(推荐型号除外),以免发生电磁干扰或其他意外。



不要吊在门子上玩耍,以防门体拉斜或冰箱 倾倒造成人身伤害。




不要在冰箱上部放置不稳定的物品(重物、 有水的容器),以免掉下伤人或溢水导致漏 电。





安全注意事项


冰箱开始运行之后,切勿用手触摸冷冻室的 冰冷表面,尤其是手湿的时候。否则,皮肤 可能会粘在这些冰冷的表面上。

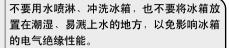





严禁私自拆卸、改造冰箱,禁止损坏制冷管 路。维修冰箱必须由专业人员进行。

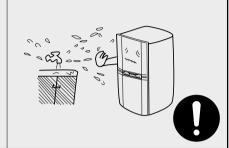

请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室,以防 冻裂。







续启动而损坏压缩机。



冰箱废弃不用时,请将门子卸掉,并拆下门 间隔五分钟,才能再次接通电源,以防因连 封条,以免小孩子进入玩耍,发生意外。

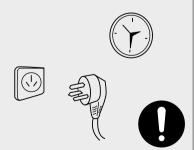

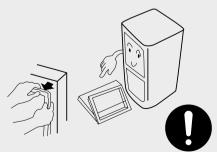

放置环境


冰箱需放置于平坦坚固的地面,如需垫高,亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块,切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。如果稍有不稳,可调整冰箱前部的黑色可调底脚:按顺时针方向旋转可调底脚,可以提高冰箱高度;按逆时针方向旋转,可以降低冰箱高度。




放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射, 以免影响冰箱的工作性能。




不要放在潮湿或易溅水的地方, 溅的水及污物应及时用软布擦干净。

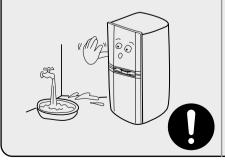

应放置于通风良好的地方,冰箱周围包括后 背应留有10cm以上的空间。

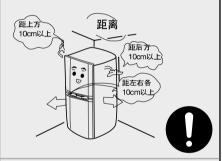

不要放置在太冷(低于5℃)的环境中,也不要 放在户外和雨中使用。

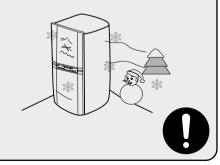

使用准备

拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须 拆除。

清点随机附件和资料 箱内物品请按装箱单内容对照检查, 如有 出入, 请向销售商店查询。


将冰箱摆放到合适的位置 (参看前文"放置环境"一节)

使用前最好先进行清洁 (详细说明请参阅后文"清洁"一节)

静置

冰箱安放调平、清洁完毕后,先不要接通电 源,让冰箱静置30分钟以上,再接通电

源,以确保冰箱正常运转。

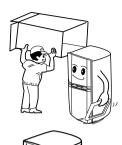













为便于查询,开箱后请将冰箱型号和出厂编号抄写在保修证中。

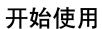

接诵电源

温度设定及调节

冰箱内的温度是通过温控器调节旋钮①来调节的。旋钮上的刻度"0"位是关机位 置,"1,2,3,4,5,6,7"不代表具体的温度,数字越小,箱内温度越高,数字越大,则 箱内温度越低。用户可根据需要,选择温控器旋钮的位置,可参考右下表:

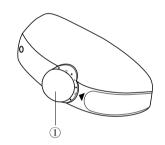

参考档位	使用时机
1-3档	环境温度≥30℃
3-5档	环境温度16~30℃
5-7档	环境温度≪16℃

将食品放入冰箱

经过2~3小时通电运转后,冰箱内已充分冷却, 此时可放入食品,正式使用冰箱。





温控器旋钮的位置改变时,箱内温度需经过一段时间后才能达到平 衡。且这段时间的长短,取决于温控器旋钮位置改变的大小、周围环 境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

关于冷藏室

短期贮藏或随时要吃的食品请

放在冷藏室:

虽然通过调节温度档位,可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在3~8°C间,但无法使食品长期保鲜,所以冷藏室只能作为短时间的贮藏室使用。



各种食品建议存贮的区间

由于冰箱内的冷气循环,使得冰箱内各区域的 温度存在差异,⑥区为冷藏室最冷区域,因此 不同种类食物应放在不同的区域。

- ①鸡蛋、黄油、奶酪等
- ② 罐头、调味品等
- ③ 饮料及各种瓶装食品
- ④ 腌渍食品、罐头等
- ⑤ 面食、罐头及牛奶、豆腐等
- ⑥ 熟肉食和香肠等
- ⑦ 水果、蔬菜、色拉等



照明灯及其更换

照明灯参数为:220-240V~,1.5W 照明灯为LED灯,该灯能耗低,寿命长。若有 异常,请联系售后人员上门服务。

关于冷藏室


保湿盒及其使用

本冰箱特设果菜保湿盒,您可以根据所存放食品的需要,调整保湿盒里的湿度。

●调节保湿盖板上的湿度控制钮,使其露出较少的孔,可使保湿盒内保持较高的湿度,适宜存放黄瓜、葡萄、猕猴桃、柿子、大白菜等。




●调节保湿盖板上的湿度控制钮,使其露出较多的孔,可使保湿盒内保持较低的湿度,适宜存放草莓、柑桔、菜豆、蒜苔、西瓜、李子、西红柿等。

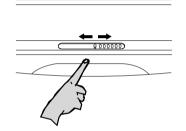

●取出保湿盒时,先确定保湿盖板前缘在保湿 盒的内侧,然后向外拉出即可。保湿盖板只 有在取出保湿盒之后才可取出。安装时,应 先装回保湿盖板,再装回保湿盒。

调节搁物架的高度

冷藏室内的搁物架可以根据需要调整高度,取出时,用双手向上稍倾斜便可拉出。推入时使搁物架后部的止挡边保持向上,以防止食物与冰箱后壁接触而冻结在冰箱壁上。取出或插入搁物架时,请用双手拿稳,小心轻放,以免掉出损坏。

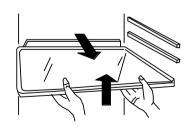

冷藏食品注意事项

热食品放入冰箱之前,先冷却至室温。




食品在放入冰箱之前最好密封起来

这样不但能防止水份蒸发,保持水果、蔬菜的新鲜, 而且也能防止食品之间互相串味。



冰箱内的食品不要放得过满

存放食品,应相互隔开,留有冷气流通的通道,从而 达到更好的冷藏效果。

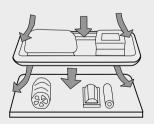

食品经清洁并擦干水珠后,再放入冰箱内贮 藏。




食品要分类整理冷藏

根据食品种类分开存放,每天吃的东西放在搁物架的前面,这样可避免不必要的长时间开门,也不会因忘记而发生食品过期的现象。



存放食品不应太靠近内壁

含水份较多的食物勿靠近搁物架内壁存放,避免被冻结在内壁上,所以放食品时请注意稍离开内壁一些距离。

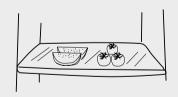




冰箱中存放的食品特别是油类食品与内胆长时间接触,会造成内胆腐蚀,应 尽量避免食品与内胆直接接触。当内胆沾上油污时,应及时清擦干净。

巧用冷藏室

萝卜类应切掉叶子,防止营养被叶子吸收。

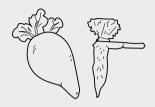

蛋类采用站立方式放在蛋盒中储存, 可以延 长储存期。




将冷冻食品放在冷藏室化冻, 这样可以利用 冷冻食品的低温来冷藏食品,达到节能的效 果。



有些食品如:洋葱、大蒜、生姜、菱角、根 │ 茭瓜、甜瓜、木瓜、香蕉、菠萝,在冷藏状 茎类等,常温下可以长时间保存,不需要放 入冰箱内冷藏。



态下会促进其新陈代谢,不官冷藏,但如果 是未熟的水果,可在冷藏室保存一定时间, 促其成熟。

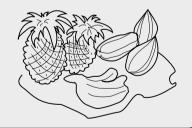



当冬天环境温度在0~10℃时,冷藏室温度较低,下部的温度在 0℃左右,这时,蔬菜、水果等宜放置于冷藏室内上部,以免冻 坏。

关于冷冻室

冷冻室用于长时间存放食品

冷冻室的温度很低,可以长时间地保持食品的 新鲜状态,因此要长时间保存的食品最好放在 这个空间里贮藏,但应遵守食品包装上注明的 贮藏时间。

各种食品推荐的保鲜期、保质期如下:





食品种类	保鲜期(月)	保质期(月)
鸡肉、牛肉、羊肉、虾类	4	9
水饺、冻包、肉排、雪糕	4	6
蛋糕、面包、肉片、奶酪	2	6
蟹类、海鲜、肠、冰淇淋	1	3

详细说明请参考食品生产厂家包装上的说明或专业冷冻手册,具体的储存时间取决于食品的质量、冷冻之前的预处理以及每个家庭对食品质量的不同要求。



您可根据需要将抽屉取出使用。

制作冰块

- ●往制冰盒内倒入四分之三容积的水,放在冷 冻室内冷冻。
- ●从冰箱里取制冰盒时,不要用小刀或其它金 属工具撬取,一般稍一用力即可取下。
- ●取下制冰盒后,将制冰盒放入温水中停留一会儿,然后用手将制冰盒扭转便可取出冰块。



冷冻食品注意事项

热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。



将食品分成适当的小份, 这样更容易冻透, 可更好地保证其化冻和烹饪时的质量, 每份 食品不宜超过2.5kg。



冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必 存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋 味、不透气、不透水、无毒、无污染,以免一期。 食品串味和质量下降。



须干燥,以免冻结在一起。包装材料应无 上注明冷冻的日期、期限及名称,以免过






原则上,只按当次所需数量从冷冻室内取出 食品化冻,已化过冻的食品不能再重新冷 冻,除非将其加工成成品菜肴,才可再次冷 冻,否则会影响食用质量。




一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多,最 好不要超过该冰箱的冷冻能力值。(见"技术 数据"内容)

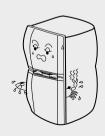



冷藏室除霜

冷藏室为自动除霜。后壁的结霜化为水经出水口流出至冰箱背面的蒸发皿内,压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。

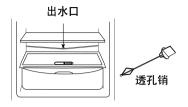




一定要保持保湿盒上方的出水口畅通, 使化霜水通畅地经此处流出, 若出水口堵塞, 请使用随机附件中的透孔销进行疏通。

冷冻室除霜

- ●该室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后,蒸 发器板上会形成一层霜,如果霜层过厚,会增 大冰箱的耗电量。因此,当霜层较厚时,应使 用塑料刮霜板进行除霜。
- ●如果蒸发器板上已经形成冰层,必须进行除霜 并清洁。
- ●除霜时,请先拔下电源插头,切断电源,取出 食品,放在阴凉处,再将抽屉取出。待除霜结 束后再原样放回。为加快除霜过程,可在蒸发 器板上放一碗热水。

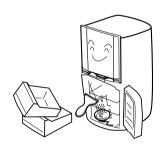




注 音

不要使用机械工具或其它方式进行除霜(推荐型号除外), 以免损坏冰箱。



残留在冰箱内的食物会产生不良的气味,因此必须定期清洁冰箱。

- ●为了安全,请在清洁前将电源插头拔掉。
- ●使用软毛巾或海绵蘸温水(可加中性洗涤 剂)来清洁冰箱。

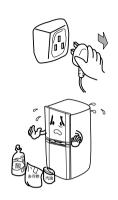



不要使用硬毛刷、钢丝刷,也不要使用去污粉、汽油、香蕉水、丙酮等有机溶剂、热水或酸、碱等来清洁冰箱。

●冰箱表面沾的水,请用干布擦净。





注 音

清洁时不要用水喷淋冲洗,以免影响电气绝缘性能。 清洁"开关"和"照明灯"等电气件的时候,请使用干抹布。

●要经常清除冰箱背 后及左右两侧板上 的尘埃,以提高散 热效果。



●门封胶条容易 弄脏,请注意经 常保持清洁。






停电时的处理

停电后即使是夏季,几个小时之内,仍可以毫 无问题地保存食品。

- ●停电后,不要再放入新食品,尽量不开冰箱 门。
- ●如果事先知道要停电,应多制一些冰块,用 不漏水的容器盛好,放在冷藏室内上部。

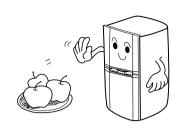



由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升,会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间,应拔下电源 插头,切断电源,并照前面所述的方法清洁冰 箱。

冰箱停止使用时应敞开箱门,以防冰箱内微量 食品残渣产生不良气味。





一般情况下不要停用冰箱,以免影响冰箱使用寿命。



拔下电源后,至少保持间隔五分钟,才能再次插电。

停用

外出度假时

- ●若是短期度假,请将易变质的食物取出,设 定到合适的温度档位,确认后将冰箱门完全 关好。
- ●若您长时间在外度假,需将家中电源切断时,请将食物取出,待霜溶化后,清洁内部,擦干后把冰箱门打开,以免微量食物残渣产生不良气味。






器具报废后,应妥善处理或交由专业人员处理,不应随便丢弃,以免对环境造成危害或引发其它危险。

搬运时

- ●拔下电源插头,切断电源。
- ●取出冰箱内所有食品。
- ●用胶带固定冷藏室搁物架、保湿盒及冷冻室 抽屉等活动部件。
- ●关紧冰箱门,用胶带固定,以免移动时被打 开。
- ●搬运冰箱时,最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之间的夹角),以免造成制冷系统故障,影响正常使用。

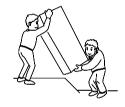







任何时候都不可以将冰箱放倒。

疑问解答

冰箱在初次使用或在启动时,由于冰箱的运行状态没有稳定,故冰箱在开始运行时,会发出较大的"嗡嗡"声;运行稳定后,声音就会减小。


冰箱初次使用时,会出现工作时间长,冰箱 箱体温度高,压缩机温度高的现象,这是正 常现象。

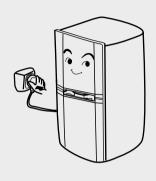


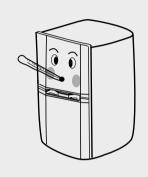

冰箱内制冷剂流动的声音,压缩机工作时发出的声音,以及开、停机时压缩机发出的"嗒嗒"声,这是正常现象。

冰箱利用箱体两侧板、前面中梁和后背冷 凝器散发热量,温度较高,这是正常现 象。

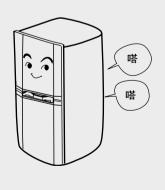

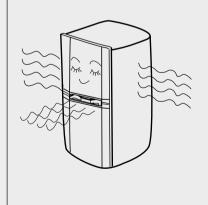



疑问解答

技术数据中所标注的额定耗电量是按国家标准,在25℃的环境温度下,冷藏室温度控制在 5℃,冷冻室温度控制在-18℃情况下,不开门,稳定运行24小时所测得的数值。当放入食 品较多,环境温度较高,开门频繁,环境温度较低时低温补偿加热丝工作,实际耗电量高 于标注值是正常的。

冰箱在工作时,由于温度的变化、蒸发器和 管路会由于热胀冷缩发出"啪啪"的声音。

夏季环境温度较高,压缩机工作时间较长为 正常现象。

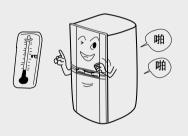


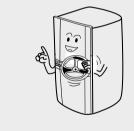

空气湿度较大时冰箱外部可能出现水珠。用 软布擦干即可。



冰箱在开停时,温控器、启动继电器等电气 件会由于动作而发出"咔嗒"声。

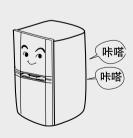

售后服务

如果冰箱工作不正常,请按下述方法检查处理。如还不能改变情况,请及时联系当地售后服务中心。一定要详细提供型号名称、附件明细和冰箱编号等。(见冰箱铭牌中有关内容)

维修之前请确认如下事项

冰箱不工作



电源是否接通(插头、插座、保险等)



温控器旋钮是否调在 "O"档



电源电压是否过低

灯不亮



灯泡是否损坏

电源是否接通

噪音大




地面是否平坦,冰箱放 得是否稳固



冰箱某一部分是否接 触外界物体或墙壁

箱内温度不够低

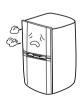


门没关严或频繁开 启冰箱门、开门时

间过长



放置位置是否受阳光 直射或太靠近炉子、 暖气等热源

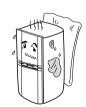

通风不良,是否有东西挡住了 冰箱左右两侧板或后背钢板, 或者是这些位置太脏

售后服务

维修之前请确认如下事项

冰箱内有异味

- ●有气味的食品应该严密包住
- ●检查有无变坏食品
- ●冰箱内部需要清洁



压缩机长时间运转

- ●初次使用时,运行时间较长,这是正常现象
- ●冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻
- ●天气炎执
- ●频繁开启冰箱门
- ●冰箱门未关严
- ●温度设定过强,参阅"开始使用"一节

冷藏室底部有水或水外溢

冷藏室后壁上的出水孔可能堵塞,请用透孔销疏通(参看前文"除霜"一节)



冷藏室后壁结露严重

- ●温度设定不当,参阅"开始使用"一节
- ●门未关严或食品将门顶住未能关上
- ●门开启太频繁
- ●天气炎热
- ●湿度过大



售后服务的保证



- 1.保修证: 当您需要正常咨询或维修时,请持保修证和购机发票 与我公司当地售后服务中心联系,并将保修证妥善保管。
- 2.保修期内整机免费保修一年,主要零部件免费保修三年。(自购买日起,以发票日期为准)

技术数据

技术数据

内容型号	气候类型	星级 标志	防触电 保护类别	总有效 容积(L)	冷冻室有效 容积(L)	额定电压 (V~)
BCD-172KA	SN.N.ST	* ***	Ι类	172	65	220
BCD-192KA	SN.N.ST	* ***	I类	192	65	220
BCD-212KA	SN.N.ST	* ***	I类	212	78	220

注:根据国标规定,气候类型为SN.N.ST时,冰箱使用环境温度为10~38℃。

内容 型号	额定频率 (Hz)	输入总 功率(W)	额定耗电量 (kW·h/24h)	能效 等级	噪声(声功率级) dB(A)
BCD-172KA	50	100	0.46	1级	38
BCD-192KA	50	100	0.47	1级	38
BCD-212KA	50	100	0.48	1级	38

注: 技术数据中标注的"噪声(声功率级)"是在国家标准规定的半消声室内,将冰箱空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上,关闭门后冰箱至少运行30min,运行稳定后进行测试(不包括开停机)。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声,以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中,由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响,实际噪音与标注值有差异是正常的。


内容型号	冷冻能力 (kg/24h)	制冷剂	重量 (kg)	电源软缆 连接方式	外形尺寸 深×宽×高(mm)
BCD-172KA	3.0	R600a 48g	59	Υ	620×555×1495
BCD-192KA	3.5	R600a 48g	60	Υ	620×555×1575
BCD-212KA	4.0	R600a 50g	64	Υ	620×555×1700

注:本公司注重科技更新,参数更改后,恕不另行通知

线

线路图·装箱单

线路图

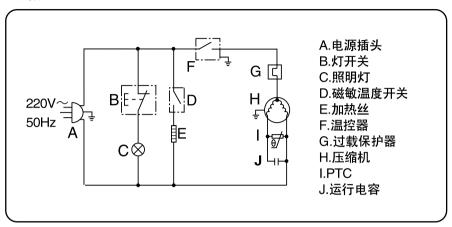

装箱单

数量 名称	使 用	保	搁	保	保	冰	蛋	透	刮	抽
	说 明	修	物	湿盖	湿			孔	霜	
产品型号	书	证	架	— 板	盒	盒	盒	销	板	屉
BCD-172KA	1	1	2	1	1	1	2	1	1	3
BCD-192KA	1	1	2	1	1	1	2	1	1	3
BCD-212KA	1	1	3	1	1	1	2	1	1	4



合格证

Certificate of Quality

TV -	٠.		
K::	灬	m	

炒头集团

青岛液长股份有限公司

地址:青岛经济技术开发区/&、红工业园

电话: 4006 999 999 传真: 0532-87637553

邮编: 266555





0060510026F

版 次: 2006年第6版 专用号: 0060510026

VC532007